




**Инструкция
по хранению
и транспортировке
панелей «ВИПРОК»**

Хранение панелей



На строительной площадке допускается непродолжительное хранение панелей «ВИПРОК» (**не более 6 ч**) при температуре **не ниже 0 °С**, при влажности воздуха не более 45% и при условии упаковки материала в защитный влагонепроницаемый материал.

Хранение панелей «ВИПРОК» должно осуществляться в закрытых проветриваемых помещениях с соблюдением следующих параметров:

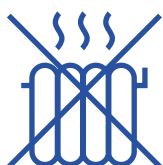

Температура окружающего воздуха не ниже +5 °С.
Не допустимы резкие перепады температур.
Расстояние от источника отопления – не менее 1,5 метров



Влажность воздуха при хранении, должна составлять:
В зимнее время 25-30%;
В летнее время 40-45%, но не более.




Хранение панелей «ВИПРОК» осуществляется на ровной твердой площадке, в горизонтальном положении, в пачках на ровных плоских основаниях (поддонах/паллетах).



Не допускается укладка в высоту более двух упаковок панелей. Не допускается смещение паллет относительно друг друга во избежание повреждения панелей и падения паллет.

Транспортировка и перемещение панелей

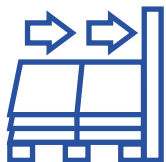

Во избежание повреждений панели «ВИПРОК» следует упаковывать в палеты и закреплять плотно и надёжно, чтобы предотвратить возможные перемещения материала.



Запрещается складировать сверху на палеты с панелями «ВИПРОК» другие грузы. Исключение составляют мягкие утеплители в рулонах, имеющие индивидуальную упаковку.



Панели «ВИПРОК» необходимо разгружать только при помощи подъёмного крана и/или вилочного погрузчика.




В ходе погрузки и других манипуляций следует избегать прогиба панелей и вибрации панелей.

Панели «ВИПРОК» следует разгружать и перемещать на строительной площадке медленно и аккуратно.



В ходе приёмки и разгрузки панелей «ВИПРОК» следует провести внимательный осмотр панелей. Если были обнаружены повреждения панелей, их следует отметить в документах о приёмке и сфотографировать.

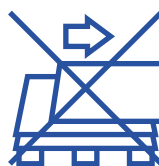

Категорически запрещается двигать одну панель по поверхности другой, когда они сложены в стопку на палете.



Следует переносить панели «ВИПРОК» аккуратно, чтобы избежать сколов и трещин.

Параметры транспортировки



Упаковка

до 50 листов на 1-й палете.

Погрузка

только механизированная на бортовые а/м с тентом с возможностью растентовки (за исключением погрузки ж/д контейнеров).

Перевозка автомобильным транспортом*

Транспорт	Вместимость
Газель	50 листов
ГАЗ, ЗИЛ	100 листов
10-тонный автомобиль	250 листов
Еврофура	500 листов

*зависит от региона

(длина листов — 3 м)

Перевозка ж/д транспортом

Контейнер	Вместимость
20-футовый контейнер	160 листов (2,7 м) + 160 листов (3,0 м)
40-футовый контейнер	480 листов (3,0 м)

Расчёт веса профиля

Вес профиля кг/пог.м.

Профиль	Ω-профиль	П-профиль	Л-профиль	F-профиль
Сталь оцинкованная	0.280	0.130	0.250	0.400
Алюминий	0.130	0.050	0.140	0.170

Контакты

Адреса и телефоны официальных представительств «ВИПРОК»

Офис в Санкт-Петербурге

196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Севастьянова, д. 3, офис 213
Телефон: +7 (812) 425-44-78
Email: spb@viprok.pro

Офис в Москве

111141, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 7
Телефон: +7 (495) 725-24-78
Email: msk@viprok.pro

Офис в Ростове-на-Дону

1344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Благодатная, д. 247, офис 202
Телефон: +7 (863) 309-24-78
E-mail: rnd@viprok.pro

Офис в Екатеринбурге

1620028, Екатеринбург,
ул. Долорес Убаррури, д. 2, офис 801
Телефон: +7 (343) 302-24-78
E-mail: ekb@viprok.pro

Веб-сайты:

www.viprok.pro

www.a-xiom.ru